



# Преобразователь частоты INNOVERT ISD mini PLUS Краткое описание\*

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор универсального многофункционального высокоэффективного преобразователя частоты. INNOVERT ISD mini PLUS – простой, компактный и экономичный преобразователь частоты с основным набором параметров и расширенным функционалом. Рисунки и схемы в данной инструкции приведены для удобства описания; они могут отличаться в деталях от модернизированных версий преобразователя. Данное описание должно храниться у конечного пользователя для проведения технического обслуживания.


## 2. ОБОЗНАЧЕНИЕ



ISD 152 M 2 1 E

- Вариант программного обеспечения: E – расширенный
- Количество фаз напряжения питания преобразователя
- Входное напряжение: 2 – 220В, 4 – 380В
- Аппаратные средства преобразователя: M – mini
- Обозначение мощности преобразователя, вычисляемой в Вт, первые две цифры – множитель, третья цифра – количество нулей (в данном случае 1500 Вт)
- Тип преобразователя: ISD


## 3. РАЗМЕРЫ (мм)

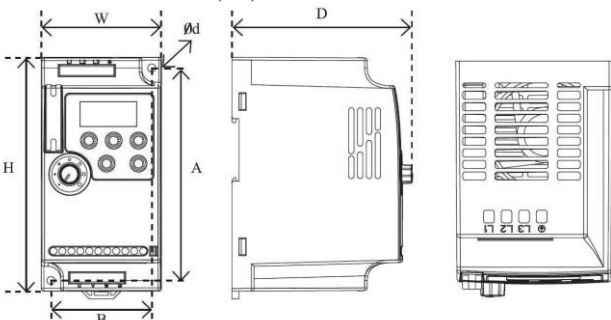

Модель	W	H	D	A	B	Ød
ISD091M21E – ISD152M21E	68	132	102	120	57	4.5
ISD222M21E	72	142	112	130	61	4.5
ISD251M43E – ISD222M43E	85	180	116	167	72	4.5
ISD372M21E						
ISD302M43E – ISD552M43E	106	240	153	230	96	4.5
ISD752M43E, ISD113M43E						
ISD153M43E – ISD223M43E	151	332	167	318	137	7
ISD303M43E, ISD373M43E	217	400	201	385	202	7

Может крепиться на стандартную DIN-рейку 35 мм для преобразователей до 5,5 кВт.

## 4. ОПИСАНИЕ КНОПОК

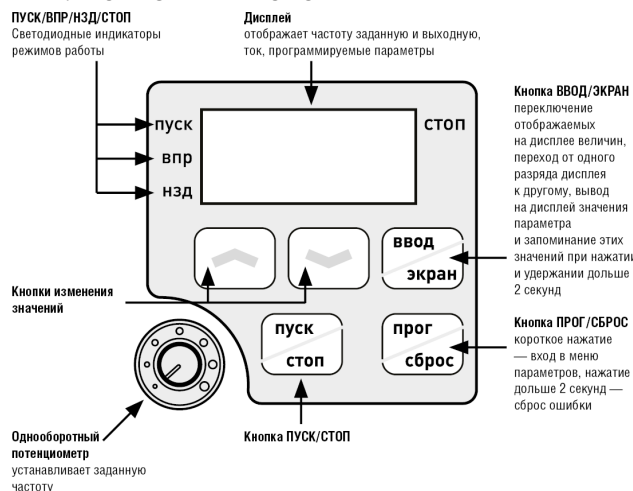


## 5. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика преобразователя		ISD mini PLUS
Вход	Номинальное напряжение и частота	трехфазное, 380В, 50/60 Гц; однофазное, 220В, 50/60 Гц
	Допустимый диапазон напряжения	трехфазное 380В: 330–440В; однофазное 220В: 170В–240В
Выход	Напряжение	Трехфазное, 380В: 0–380В; трехфазное, 220В, 0–220В
	Частота	0,1 ~ 999,9 Гц

Режим работы	Преобразование напряжение-частота	
Дисплей	Четырех разрядный экранный дисплей, светодиодная индикация; отображение настройки заданной частоты, выходной частоты, направления вращения выходного тока, напряжения шины постоянного тока, ошибки, сигнала обратной связи и др.	
Внешняя клавиатура (опция)	Дублирование показаний встроенного дисплея и функций кнопок; для задания частоты P01=2	
Характеристики управления	Диапазон выходной частоты	0,1 Гц–999,9 Гц
	Точность установки задания частоты	Цифровая настройка: 0,1 Гц, аналоговая настройка: 0,1% максимальной выходной частоты
	Точность индикации выходной частоты	0,1 Гц
	Кривая напряжение - частота	Задание точек изгиба кривой напряжение-частота для соответствия различным нагрузочным режимам.
	Многофункциональные входы	4 многофункциональных входа, реализация таких функций, как: задание 15 предустановленных скоростей, работа по программе, функция электронного потенциометра (MOP), аварийный останов и другие функции.
	Многофункциональный выход	Многофункциональный релейный выход, реализация таких функций, как индикация работы, счетчик, таймер, достижение нулевой скорости, работа по программе и авария.
Другие функции	Настройка времени ускорения / замедления	4 варианта времени ускорения / замедления может быть задано в диапазоне 0–999,9 сек.
	ПИД-регулятор	Встроенный ПИД-регулятор
	RS485	Протокол связи MODBUS (порт RS485)
	Настройка частоты	Аналоговое задание 0–10В, 4–20мА, настройка с помощью потенциометра панели управления, с помощью цифровой связи RS485 и настройка с помощью электронного потенциометра MOP (UP/DOWN)
Функции защиты	PLC- режим	Управление скоростью вращения по управляющей программе, записанной в преобразователе.
	Защита от перегрузок	150% в течение 1 мин.
	Защита от перенапряжений	Для защиты от импульсных перенапряжений сети устанавливается сетевой дроссель (опция). Уровень срабатывания защиты от перенапряжения в звене постоянного тока может быть скорректирован пользователем
	Защита от пониженного напряжения	Уровень срабатывания защиты может быть скорректирован пользователем
Окружающая среда	Другие типы защиты	Блокировка параметров от несанкционированной настройки
	Окружающая температура	-10°C... + 40°C (без обледенения)
	Влажность воздуха	Макс. 90% (без конденсата)
	Абсолютная высота	Ниже 1000 м
Конструкция	Вибрация	<20 Гц: Макс. 1.0 g ; 20 – 50 Гц: Макс. 0.6 g
	Охлаждение	Принудительное воздушное охлаждение
Установка	Класс защиты	IP 20
	Место монтажа	Помещение, где монтируется преобразователь, должно быть свободно от пыли, влаги и грязи.

## 6. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

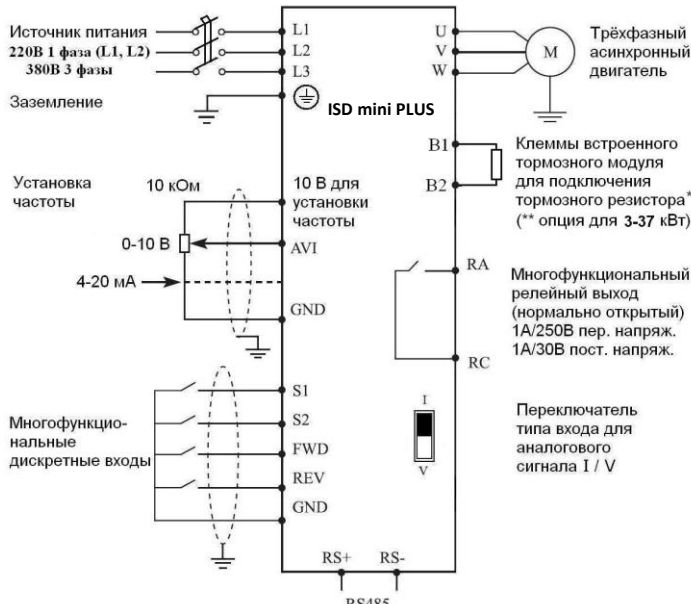

\*Подробная инструкция на сайте <http://innovert.ru/> в разделе «Документация».

## 7. ПАРАМЕТРЫ

Параметры	Код	Значение	Диапазон	Шаг установки	Заводское значение
Дисплей	РА00	Выбор и установка нужного параметра для его индикации при включении преобразователя	0 – заданная частота 1 – выходная частота 2 – выходной ток 3 – направление вращения 4 – скорость в об/мин	1	1
	РА01	Заданная частота	Только чтение		
	РА02	Выходная частота	Только чтение		
	РА03	Выходной ток	Только чтение		
	РА04	Скорость вращения	Только чтение		
	РА05	Напряжение на шине постоянного тока	Только чтение		
	РА07	Величина обратной связи в ПИД-режиме	Только чтение		
	РА10	Запись об ошибке 1	Только чтение		
	РА11	Запись об ошибке 2	Только чтение		
	РА12	Запись об ошибке 3	Только чтение		
	РА13	Зарезервировано			
	РА14	Заданная частота в момент последней ошибки	Только чтение		
	РА15	Выходная частота в момент последней ошибки	Только чтение		
	РА16	Выходной ток в момент последней ошибки	Только чтение		
	РА17	Выходное напряжение в момент последней ошибки	Только чтение		
РА18	Напряжение в звене постоянного тока в момент последней ошибки	Только чтение			
РА27	Текущий код ошибки	Только чтение			
РА50	Версия программного обеспечения	Только чтение			
Основные функции	Рb00	Установка рабочей частоты	0,0-верхняя граница частоты	0,1	0,0
	Рb01	Способы установки заданной частоты (канал X)	0: Цифровая установка частоты (задание в Рb00) 1: С помощью аналогового сигнала на входе AVI 2: С помощью потенциометра на внешней клавиатуре 3: С помощью потенциометра на панели управления 4: С помощью внешних контактов UP/DOWN 5: Через порт RS485 6: Предустановленные скорости 7: Режим простого PLC 8: ПИД-режим	1	3
	Рb02	Настройка способа пуска	0: С помощью пульта 1: С помощью управляющих входов 2: RS485	1	0
	Рb03	Режим доступа к кнопке СТОП	0: Кнопка СТОП заблокирована 1: Кнопка СТОП доступна	1	1
	Рb04	Блокировка вращения назад	0: Вращение назад запрещено 1: Вращение назад разрешено	1	1
	Рb05	Максимальная рабочая частота	Минимальная рабочая частота ~999,9 Гц	0,1	50,0
	Рb06	Минимальная рабочая частота	0 ~ максимальная рабочая частота	0,1	0,0
	Рb07	Время ускорения 1	0 ~ 6000 с	0,1	Изменяемая величина
	Рb08	Время замедления 1	0 ~ 6000 с	0,1	Изменяемая величина
	Рb09	V/F-кривая (напряжение-частота): максимальное напряжение	Промежуточное напряжение ~ 500 В	0,1	220,0 / 380,0 (1ф.ПЧ / 3ф. ПЧ)
	Рb10	V/F-кривая: опорная частота	Промежуточная частота ~ максимальная рабочая частота	0,1	50,0
	Рb11	V/F-кривая: промежуточное напряжение	Минимальное напряжение ~ максимальное напряжение	0,1	Изменяемая величина
	Рb12	V/F-кривая: промежуточная частота	Минимальная частота ~ Максимальная рабочая частота	0,1	2,5
	Рb13	V/F-кривая: минимальное напряжение	0 ~ промежуточное напряжение	0,1	Изменяемая величина
	Рb14	V/F-кривая: минимальная частота	0 ~ промежуточная частота	0,1	1,2
	Рb15	Несущая частота	1-15 кГц	0,1	Изменяемая величина
	Рb17	Инициализация параметров	8: Инициализация заводских параметров	1	0
	Рb18	Блокировка доступа к параметрам	0: Разблокировано 1: Параметры заблокированы	1	0
	Рb19	Направление вращения при пуске	0: Прямое 1: Реверсное	1	0
	Рb20	Способы установки заданной частоты (канал Y)	0: Цифровая установка частоты (задание в Рb00) 1: С помощью аналогового сигнала на входе AVI 2: С помощью потенциометра на внешней клавиатуре 3: С помощью потенциометра на панели управления 4: С помощью внешних контактов UP/DOWN 5: Через порт RS485 6: Предустановленные скорости 7: Режим простого PLC 8: ПИД-режим	1	0

Параметры	Код	Значение	Диапазон	Шаг установки	Заводское значение
Параметры для основных применений	Рb21	Выбор между каналами задания частоты	00: X 01: X+Y (сумма значений) 02: переключение между X и Y внешним сигналом 03: переключение между X и X+Y внешним сигналом 04: переключение между Y и X+Y внешним сигналом 11: X-Y (разница значений) 13: переключение между X и X-Y внешним сигналом 14: переключение между Y и X-Y внешним сигналом 21: максимальное из X, Y 23: переключение между X и max X, Y внешним сигналом 24: переключение между Y и max X, Y внешним сигналом 31: минимальное из X, Y 33: переключение между X и min X, Y внешним сигналом 34: переключение между Y и min X, Y внешним сигналом	1	0
	PC00	Режим пуска	0/1 обычный пуск/поиск частоты перед пуском	1	0
	PC01	Режим выключения	0/1 ~ Остановка с замедлением / выключение со свободным выегом двигателя	1	0
	PC02	Установка пусковой частоты	0,1 ~ 100,0 Гц	0,1	0,5
	PC03	Установка частоты остановки	0,1 ~ 100,0 Гц	0,1	0,5
	PC04	Напряжение DC при старте торможения постоянным током	0 ~ 7% номинального напряжения двигателя	1	0
	PC05	Время замедления постоянным током перед запуском	0 ~ 100,0 с	0,1	0
	PC06	Напряжение DC при торможении постоянным током	0 ~ 7% номинального напряжения двигателя	1	0
	PC07	Время торможения постоянным током перед выключением	0 ~ 100,0 с	0,1	0
	PC08	Буст	0 ~ 20,0%	1	0
	PC09	Номинальное напряжение двигателя	0 ~ 500,0 В	1	380
	PC10	Номинальный ток двигателя (A)	0 ~ 999,9 А	0,1	Изменяемая величина
	PC12	Номинальная скорость вращения	0-6000 об/мин	1	1460
	PC13	Количество полюсов	1-20	1	4
	PC14	Номинальное скольжение двигателя	0-10,0 Гц	0,1	2,5
PC15	Номинальная частота двигателя	0-999,9	0,1	50,0	
Параметры входов и выходов	Pd00	Минимальное входное напряжение на входе AVI	0 ~ максимальное входное напряжение на входе	0,1	0
	Pd01	Максимальное входное напряжение на входе AVI	Минимальное входное напряжение на входе ~ 10 В	0,1	10,0
	Pd02	Постоянная времени фильтра AVI	0-10,0 с	0,1	0,1
	Pd05	Постоянная времени фильтра AVI (для 4-20мА)	0-25,0 с	0,1	0,1
	Pd10	Частота, соответствующая наименьшему аналоговому сигналу	0-999,9 Гц	0,1	0,0
	Pd11	Направление вращения, соответствующее наименьшему аналоговому сигналу	0 / 1	1	0
	Pd12	Частота, соответствующая наибольшему аналоговому сигналу	0-999,9 Гц	0,1	50,0
	Pd13	Направление вращения, соответствующее наибольшему аналоговому сигналу	0 / 1	1	0
	Pd14	Разрешение реверса движения при аналоговом задании	0 / 1	1	0
	Pd15	Входная клемма FWD	0: Не используется	1	6
	Pd16	Входная клемма REV	1: Медленное вращение 2: Медленное вращение вперед	1	7
	Pd17	Входная клемма S1	3: Медленное вращение назад	1	18
	Pd18	Входная клемма S2	4: Зарезервировано 5: Зарезервировано 6: Вращение вперед 7: Вращение назад 8: Остановка 9: Предустановленная скорость 1 10: Предустановленная скорость 2 11: Предустановленная скорость 3 12: Предустановленная скорость 4 13: Ускорение/замедление «1» 14: Ускорение/замедление «2» 15: Постепенное увеличение частоты, сигнал «UP» 16: Постепенное уменьшение частоты, сигнал «DOWN» 17: Свободный выбег 18: Сигнал сброса неисправности 19: ПИД-регулирование 20: PLC-регулирование	1	9

Параметры	Код	Значение	Диапазон	Шаг установки	Заводское значение	
			21: Таймер 1 запуск 22: Таймер 2 запуск 23: Импульсный входной сигнал счетчика 24: Сигнал сброса счетчика 25: Пауза вращения 26: Выбор канала задания частоты между X и Y	1	0	
	Pd25	Клеммы выходного реле RA, RC	0: Не задействован 1: В работе 2: Частота достигнута 3: Сбой в работе 4: Нулевая скорость 5: Частота 1 достигнута 6: Частота 2 достигнута 7: Ускорение 8: Замедление 9: Индикация низкого напряжения 10: Значение таймера 1 достигнуто 11: Значение таймера 2 достигнуто 12: Индикация завершения цикла 13: Индикация завершения процесса 14: Достигнуто верхнее аварийное значение сигнала с датчика обратной связи 15: Достигнуто нижнее аварийное значение сигнала с датчика обратной связи 16: Обрыв цепи 4-20 мА 17: Обнаружение перегрузки двигателя по току 18: Превышение предельно допустимого тока 27: Значение счетчика достигнуто 28: Значение промежуточного счетчика достигнуто 29: Водоснабжение 30: Готовность	1	3	
	Pd29	Схема подключения сигналов к входным клеммам управления	0: Двухпроводная режим 1 1: Двухпроводная режим 2 2: Трёхпроводная режим 1 3: Трёхпроводная режим 2	1	0	
	Pd31	Логика работы релейного выхода RA-RC	0: Позитивная 10: Негативная	1	0	
Группа вспомогательных параметров	PE00	Установка частоты режима медленного вращения	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	5,0	
	PE01	Время ускорения 2	0-999,9 с	0,1 с	10,0	
	PE02	Время замедления 2		0,1 с	10,0	
	PE03	Время ускорения 3		0,1 с	20,0	
	PE04	Время замедления 3		0,1 с	20,0	
	PE05	Время ускорения 4. Время ускорения в режиме медленного вращения		0,1 с	2,0	
	PE06	Время замедления 4. Время замедления в режиме медленного вращения	0,1 с	8,0		
	PE07	Установка уровня срабатывания счетчика	0-9999	1	100	
	PE08	Промежуточное значение счетчика	0-9999	1	50	
	PE09	Ограничение тока при ускорении	0-200%	1	150	
	PE10	Ограничение тока при постоянной скорости	0-200%	1	000	
	PE11	Защита от перенапряжения при торможении	0 : выключена 1: включена	1	1	
	PE25	Пороговая частота 1	0,0- максимальная рабочая частота	0,1	0	
	PE26	Пороговая частота 2	0,0- максимальная рабочая частота	0,1	0	
	PE27	Установка значения таймера 1	0-999,0 с	0,1	0	
	PE28	Установка значения таймера 2	0-999 с	1	0	
	PE30	Гистерезис срабатывания реле достижения частоты	0,0-100,0%	0,1	5	
	Группа параметров для прикладного использования	PF00	Запоминание цикла программы PLC	0: без запоминания 1: с запоминанием	1	0
		PF01	Включение PLC	0: PLC автоматически включается при Pв01=7 1: PLC включается внешним сигналом	1	0
PF02		Режим работы PLC	0: Стоп после одного цикла 1: Продолжение работы на последней частоте в цикле после его завершения 2: Повторение циклов	1	0	
PF03		Предустановленная скорость 1	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	20,0	
PF04		Предустановленная скорость 2	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	10,0	
PF05		Предустановленная скорость 3	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	20,0	
PF06		Предустановленная скорость 4	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	25,0	
PF07		Предустановленная скорость 5	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	30,0	
PF08	Предустановленная скорость 6	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	35,0		

Параметры	Код	Значение	Диапазон	Шаг установки	Заводское значение
	PF09	Предустановленная скорость 7	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	40,0
	PF10	Предустановленная скорость 8	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	45,0
	PF11	Предустановленная скорость 9	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	50,0
	PF12	Предустановленная скорость 10	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	10,0
	PF13	Предустановленная скорость 11	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	10,0
	PF14	Предустановленная скорость 12	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	10,0
	PF15	Предустановленная скорость 13	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	10,0
	PF16	Предустановленная скорость 14	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	10,0
	PF17	Предустановленная скорость 15	0,0~максимальная рабочая частота	0,1	10,0
	PF18	Время работы PLC 1	0-9999 с (ч)	1	3
	PF19	Время работы PLC 2		1	4
	PF20	Время работы PLC 3		1	5
	PF21	Время работы PLC 4		1	0
	PF22	Время работы PLC 5		1	0
	PF23	Время работы PLC 6		1	0
	PF24	Время работы PLC 7		1	0
	PF25	Время работы PLC 8		1	0
	PF26	Время работы PLC 9		1	0
	PF27	Время работы PLC 10		1	0
	PF28	Время работы PLC 11		1	0
	PF29	Время работы PLC 12		1	0
	PF30	Время работы PLC 13		1	0
	PF31	Время работы PLC 14		1	0
	PF32	Время работы PLC 15		1	0
	PF33	Задание направления вращения, PLC-управление	0-8191	1	0
	PF36	Направление вращения при пуске PLC	0-6	1	0
	PF37	Единица времени в кадрах PLC	0: секунд 1: часы	1	0
Параметры PID-регулятора	PG00	Режим включения PID-регулятора	0: Включен если Pв01=8, выключен Pв01≠8 1: PID-регулятор включен 2: Запуск PID-регулятора внешним сигналом	1	0
	PG01	Рабочий режим PID-регулятора	0: Режим отрицательной обратной связи 1: Режим положительной обратной связи	1	0
	PG02	Выбор источника заданного значения для PID-регулятора	0: Цифровое задание значения (PG04) 1: Зарезервировано 2: Зарезервировано	1	0
	PG03	Сигнал обратной связи PID-регулятора	0: Выбор входа AV1 в качестве входа для обратной связи (0-10В) переключатель в положении «V». Для сигнала 4-20мА переключатель в положении «I», настроить Pд00=1, Pд01=5	1	0
	PG04	Численное значение задания PID-регулятора	0,0бар-PG14	0,1	2,5
	PG05	Верхнее значение PID-регулятора	PG06-PG14	0,1	10,0
	PG06	Нижнее значение PID-регулятора	0-PG05	1	0%
	PG07	PID-регулятор, коэффициент P	0,0-600,0%	0,1	100
	PG08	PID-регулятор, коэффициент I (постоянная времени)	0,0-10,0 с 0 - не задействована	0,1	2,0
	PG09	PID-регулятор, коэффициент D	0,0-9,990 с 0 - не задействована	0,1	0,0
	PG10	Допустимая ошибка вычислений PID-регулятора	0,0-100,0 %	0,1	2,0
	PG11	Частота перехода PID-регулятора в режим ожидания	0,0-Pв05 Если 0, то функция перехода отключена	0,1	25
	PG12	Пауза при переходе в режим ожидания PID-регулятора	0-200 с	1 с	10 с
	PG13	Величина обратной связи для выхода из режима ожидания PID-регулятора	0-100%	0,1	90,0
	PG14	Отображение величины обратной связи PID-регулятора	0-50,00 бар	0,01	10,0
	PG15	Количество разрядов	1-4	1	4
	PG16	Количество разрядов после десятичной точки	0-4	1	2
	PG17	Верхний предел частоты PID-регулятора	0,0-максимальная рабочая частота	0,1	48,0
	PG18	Нижний предел частоты PID-регулятора	0,0-максимальная рабочая частота	0,1	20,0
	PG20	Зона нечувствительности регулятора	0,0-100,0%	0,1	0,1
	PG21	Выбор действия при пропадании сигнала с датчика	0: нет действий 1: на экране ошибка «20» без аварийного останова 2: на экране ошибка «20» с аварийным остановом	1	0
	PG22	Величина обратной связи для индикации обрыва	V: 0-10,00 В (Для сигнала I обрыв определяется при токе ниже 2мА PG22=0,5 В)	0,1	1

Параметры	Код	Значение	Диапазон	Шаг установки	Заводское значение
Группа параметров последовательного канала связи	RH00	Скорость передачи данных, бит/сек	0: 4800 1: 9600	1	0
	RH01	Формат данных	0: 8N1 для ASC 1: 8E1 для ASC 2: 8O1 для ASC 3: 8N1 для RTU 4: 8E1 для RTU 5: 8O1 для RTU	1	1
	RH02	Адрес преобразователя при последовательной связи	0-247	1	0
	RH03	Действие при ошибке обмена данными	0: Нет действий 1: Отображение на экране ошибки «Со» 2: Отображение на экране ошибки «Со» и останов	1	0
Параметры для усиленного применения	Ri00	Блокировка параметров усиленного применения	0: заблокирован 1: доступ разрешен	1	1
	Ri01	Установка частоты 50Гц или 60 Гц	0: «50 Гц» 1: «60 Гц»	1	0
	Ri03	Установка уровня срабатывания защиты от перенапряжения	Изменяемая величина	1	Изменяемая величина
	Ri04	Установка уровня защиты от низкого напряжения	400В (для питания 220В) 810В (для питания 380В)	1	Изменяемая величина
	Ri06	Настройка времени изменения показаний дисплея	0-10,0	0,1	2,0
	Ri07	Коэффициент коррекции минимального значения аналогового выхода 0-10 В	0-8190	1	Изменяемая величина
	Ri08	Коэффициент коррекции максимального значения аналогового выхода 0-10 В	0-8190	1	Изменяемая величина
	Ri12	Сброс значения частоты, достигнутой в режиме UP / DOWN	0: С запоминанием 1: Без запоминания	1	0
Ri16	Защита двигателя от перегрузки по току	0: Отключена 1: Включена	1	0	

## 8. КОДЫ ОШИБОК

Код ошибки	Описание	Возможная причина	Устранение
oc1 («2»)	Возникновение сдвеха при ускорении	1: Недостаточное время ускорения 2: Неправильно задана зависимость для V/F- кривой 3: Короткое замыкание в обмотках двигателя или его обмоток «на землю» 4: Установлен слишком большой буст 5: Низкое напряжение в электрической сети 6: Пуск при вращающемся двигателе 7: Неправильная настройка ПЧ 8: Выход ПЧ из строя	1: Увеличьте время ускорения 2: Задайте соответствующую зависимость для V/F- кривой 3: Проверьте сопротивление изоляции с помощью высоковольтного мегомметра (отсоединив при этом ПЧ) 4: Уменьшите буст 5: Проверьте напряжение электросети 6: Запуск с поиском частоты 7: Установите правильные параметры запуска 8: Замените ПЧ более мощным 9: Отправьте в ремонт
oc3 («4»)	Возникновение сдвеха во время работы на постоянной скорости	1: Повреждена изоляция двигателя и его выводов 2: Большие изменения нагрузки, заклинивание ротора двигателя 3: Перепады напряжения в сети, низкое напряжение электросети 4: Недостаточная мощность ПЧ 5: Подключение к ПЧ мощных двигателей 6: Наличие источника электромагнитных помех	1: Проверьте изоляцию 2: Проверьте нагрузку, устраните заклинивание, нанесите смазку при необходимости 3: Проверьте напряжение сети 4: Увеличьте мощность ПЧ или уменьшите нагрузку 5: Увеличьте мощность преобразователя 6: Устраните источник помех
oc2 («3»)	Возникновение сдвеха при торможении	1: Малое время торможения 2: Недостаточная мощность ПЧ 3: Наличие источника электромагнитных помех	1: Увеличьте время торможения 2: Увеличьте мощность ПЧ 3: Устраните источник помех
oU1 («5»)	Перенапряжение при ускорении	1: Напряжение питания слишком велико 2: Неправильная конфигурация внешней цепи (например, использование запуска двигателя подачей напряжения сети) 3: Выход ПЧ из строя.	1: Проверьте напряжение питания 2: Не используйте автоматический выключатель или пускатель для пуска электродвигателя, питающегося от ПЧ. 3: Отправьте в ремонт.
oU2 («6»)	Перенапряжение во время работы	1: Напряжение питания слишком велико 2: Перегрузка из-за неправильной работы PID-регулятора 3: Несоответствующий тормозной резистор или тормозной модуль	1: Проверьте напряжение питания 2: Подстройте коэффициенты обратной связи 3: Установите соответствующий тормозной резистор или тормозной модуль
oU3 («7»)	Перенапряжение при торможении	1: Малое время торможения 2: Напряжение питания слишком велико. 3: Большой момент инерции нагрузки. 4: Неподходящий тормозной резистор. 5: Неправильно выбран коэффициент использования тормозного модуля.	1: Увеличьте время торможения 2: Проверьте напряжение источника питания 3: Установите подходящий тормозной резистор и тормозной модуль. 4: Подберите соответствующее тормозное сопротивление. 5: Установите подходящее значение коэффициента использования тормозного модуля.
POF («8»)	Перегрузка зарядного резистора	Высокое напряжение на входе преобразователя в течение продолжительного времени.	Проверить напряжение источника питания.

Код ошибки	Описание	Возможная причина	Устранение
LU («9»)	Пониженное напряжение	1: Источник питания выдает пониженное напряжение 2: Отсутствует напряжение питания 3: Высвечивается при включении преобразователя (не является ошибкой)	1: Проверьте напряжение источника питания. 2: Проверьте автоматический выключатель и наличие напряжения
oL2 («10»)	ПЧ и / или двигатель перегружен	1: Большая нагрузка 2: Малое время ускорения 3: Установлен большой буст (параметр PC08) 4: Неправильно задана зависимость для V/F- кривой 5: Низкое напряжение в электросети 6: Запуск ПЧ при вращающемся двигателе 7: Заклинивание нагрузки 8: Номинальный ток двигателя задан не верно	1: Уменьшите нагрузку или увеличьте мощность ПЧ 2: Увеличьте время ускорения. 3: Уменьшите буст 4: Задайте подходящую зависимость для V/F- кривой 5: Проверьте напряжение электросети или увеличьте мощность ПЧ. 6: Измените режим пуска ПЧ 7: Проверьте нагрузку электродвигателя 8: Правильно задайте параметр PC10
oL1 («11»)			
oN («14»)	Перегрев силового модуля в ПЧ	1. Высокая температура окружающей среды 2. Засорен воздушный фильтр в шкафу 3. Не работает вентилятор 4. Поврежден температурный датчик 5. Поврежден силовой модуль ПЧ	1. Снизить температуру окр. среды 2. Обратитесь к поставщику.
EF («15»)	Внешняя ошибка управления	Ошибка управляющего сигнала на программируемом входе преобразователя	Проверить схему подключения внешнего сигнала. Проверить программирование соответствующих входов
Co («16»)	Нарушение передачи данных	1: Неправильное подсоединение проводов для передачи данных 2: Неправильно настроены параметры передачи данных 3: Неподходящий формат передачи данных	1: Проверьте соответствующие соединения 2: Настройте параметры 3: Проверьте формат передачи данных, установите соответствие между Мастером сети и ПЧ.
LP («24»)	Обратная связь PID ниже нижнего предела	1: Ошибка датчика обратной связи 2: Ошибка программирования PID	1: Проверить провода от датчика на «обрыв» и сам датчик 2: Скорректировать параметры PID
HP («27»)	Обратная связь PID выше верхнего предела	1: Ошибка датчика обратной связи 2: Ошибка программирования PID	1: Проверить провода от датчика на «обрыв» и сам датчик 2: Скорректировать параметры PID
LL («28»)	Ошибка «сухой ход»	1: Ошибка датчика обратной связи 2: Ошибка программирования PID 3: Отсутствует вода в трубопроводе	1: Проверить провода от датчика на «обрыв» и сам датчик 2: Скорректировать параметры PID 3: Проверить трубопровод
20 («31»)	Отсутствует токовый сигнал обратной связи	Обрыв цепи обратной связи	1: Устранить обрыв 2: Отремонтировать или заменить датчик обратной связи
SLP	Спящий режим	Преобразователь частоты находится в спящем режиме в процессе работы PID регулятора	

## 9. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ

Модель	Вход питания	Выходная мощность кВт	Выходной ток, А	Перегрузочная способность (60 с), А	Мощность подключаемых двигателей, кВт	Сечение проводов силовых кабелей, мм <sup>2</sup>
ISD091M21E	1-фазный 220В, 50/60 Гц	0,09	0,7	1,05	0,09	1,5
ISD121M21E		0,12	0,8	1,2	0,12	1,5
ISD181M21E		0,18	1,0	1,5	0,18	1,5
ISD251M21E		0,25	1,5	2,25	0,18-0,25	1,5
ISD401M21E		0,4	2,5	3,75	0,25-0,4	1,5
ISD551M21E		0,55	3,5	5,25	0,37-0,55	2,5
ISD751M21E		0,75	5,0	7,5	0,55-0,75	2,5
ISD112M21E		1,1	6,0	9,0	0,75-1,1	2,5
ISD152M21E		1,5	7,0	10,5	1,1-1,5	2,5
ISD222M21E		2,2	11	16,5	1,5-2,2	4,0
ISD372M21E		3,7	16,5	24,7	2,2-3,7	4,0
ISD251M43E		0,25	1,2	1,8	0,25	1,5
ISD401M43E		0,4	1,5	2,25	0,25-0,4	1,5
ISD551M43E		0,55	2,0	3,0	0,37-0,55	1,5
ISD751M43E	0,75	2,7	4,0	0,55-0,75	2,5	
ISD112M43E	1,1	3,0	4,5	0,75-1,1	2,5	
ISD152M43E	1,5	4	6,0	0,75-1,5	2,5	
ISD222M43E	2,2	5	7,5	1,1-2,2	2,5	
ISD302M43E	3,0	6,8	10,2	1,5-3,0	2,5	
ISD402M43E	4,0	8,6	12,9	1,5-4,0	2,5	
ISD552M43E	5,5	12,5	18,5	2,2-5,5	4,0	
ISD752M43E	7,5	17,5	26	4,0-7,5	6,0	
ISD113M43E	11	24	36	5,5-11	6,0	
ISD153M43E	15	32	48	7,5-15	6,0	
ISD183M43E	18,5	37	55,5	11-18,5	10	
ISD223M43E	22	45	67,5	15-22	10	
ISD303M43E	30	60	90	18,5-30	16	
ISD373M43E	37	80	120	22-37	25	